

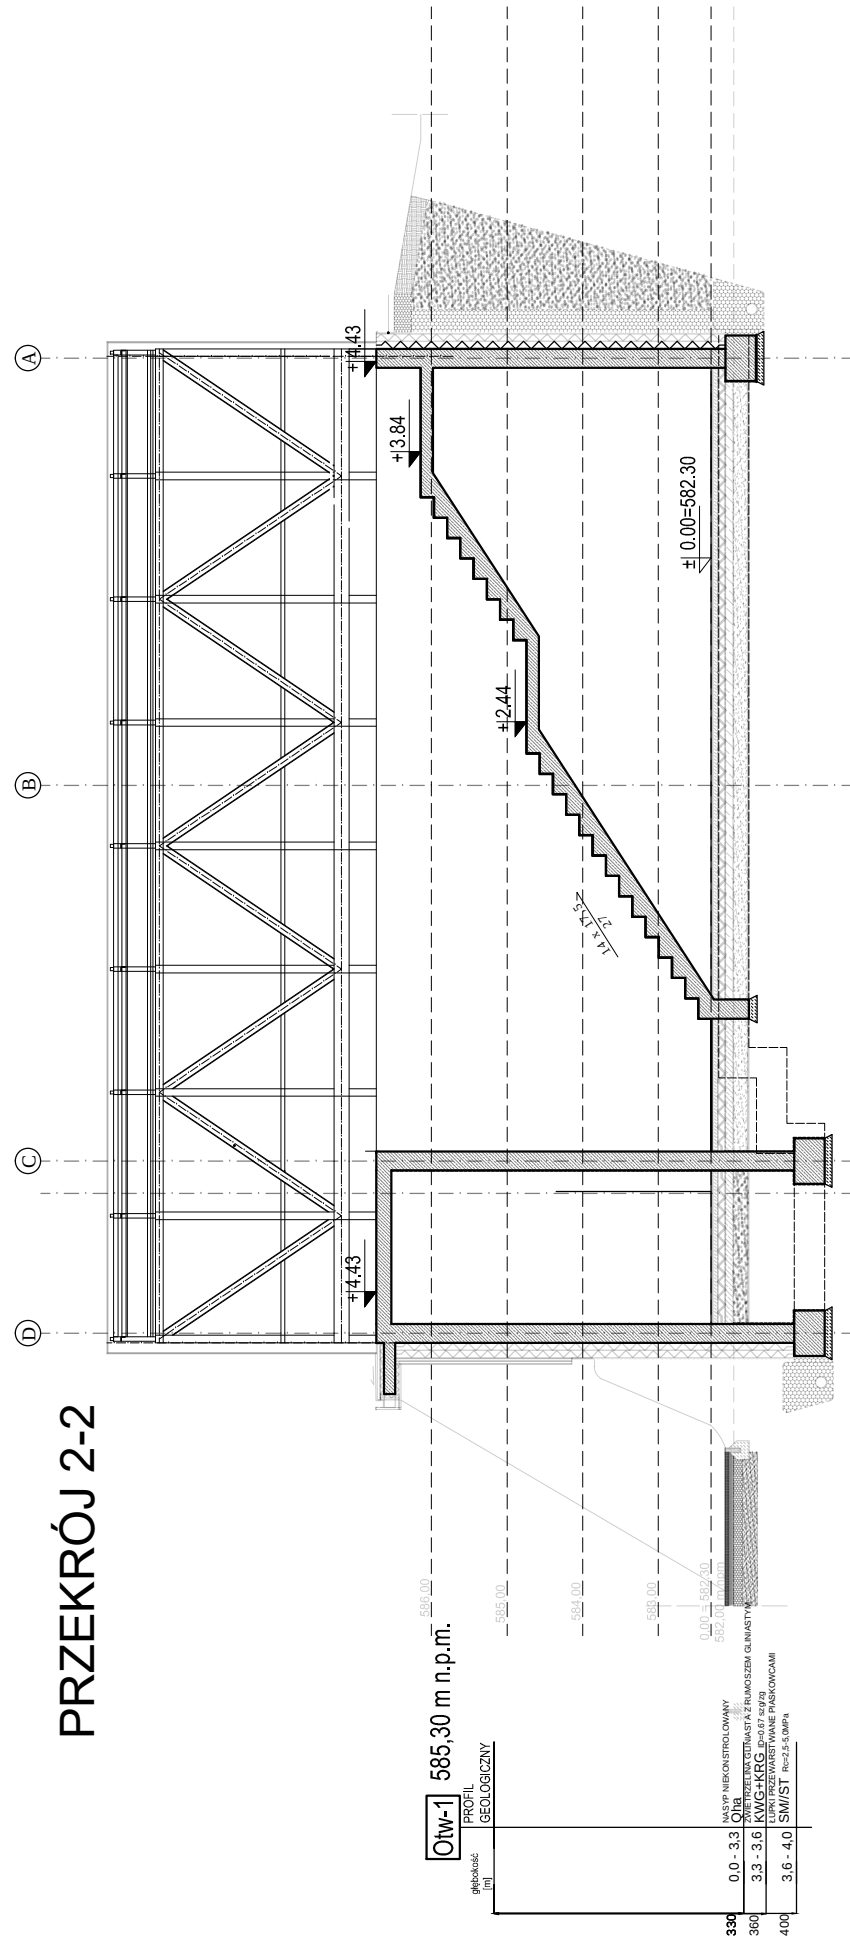


PRZEKRÓJ 2-2

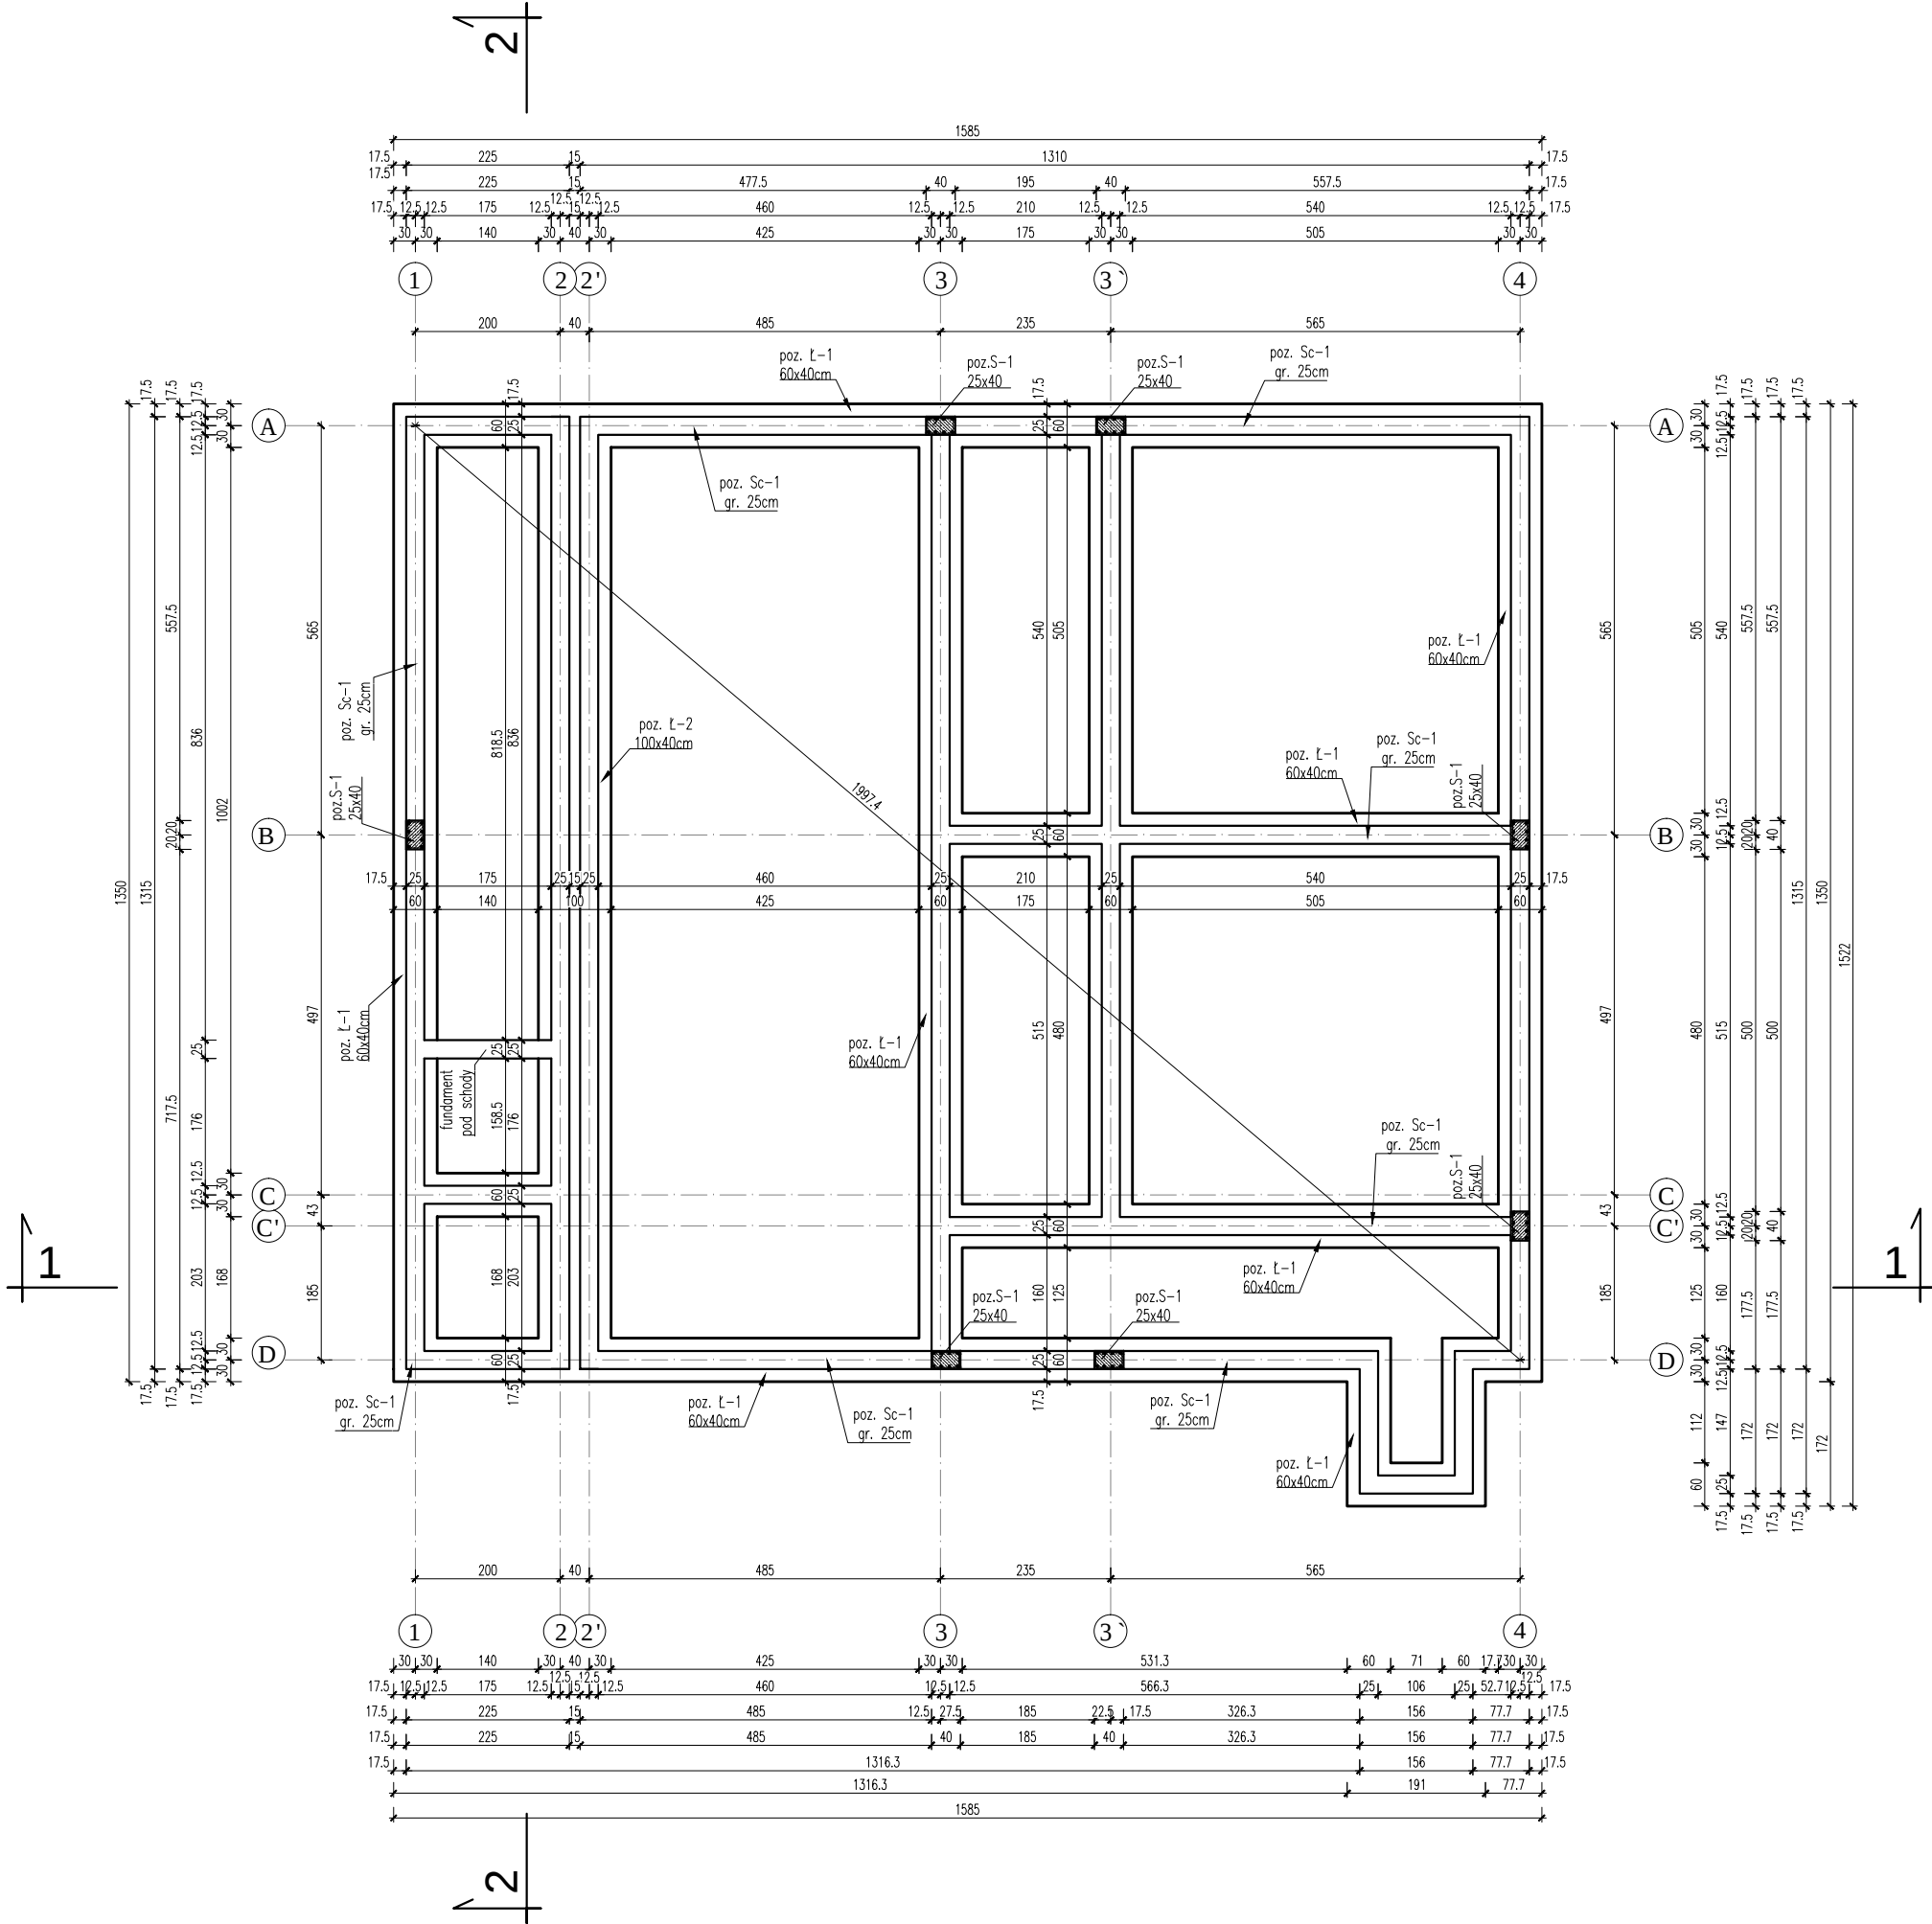

PRZEKRÓJ 1-1

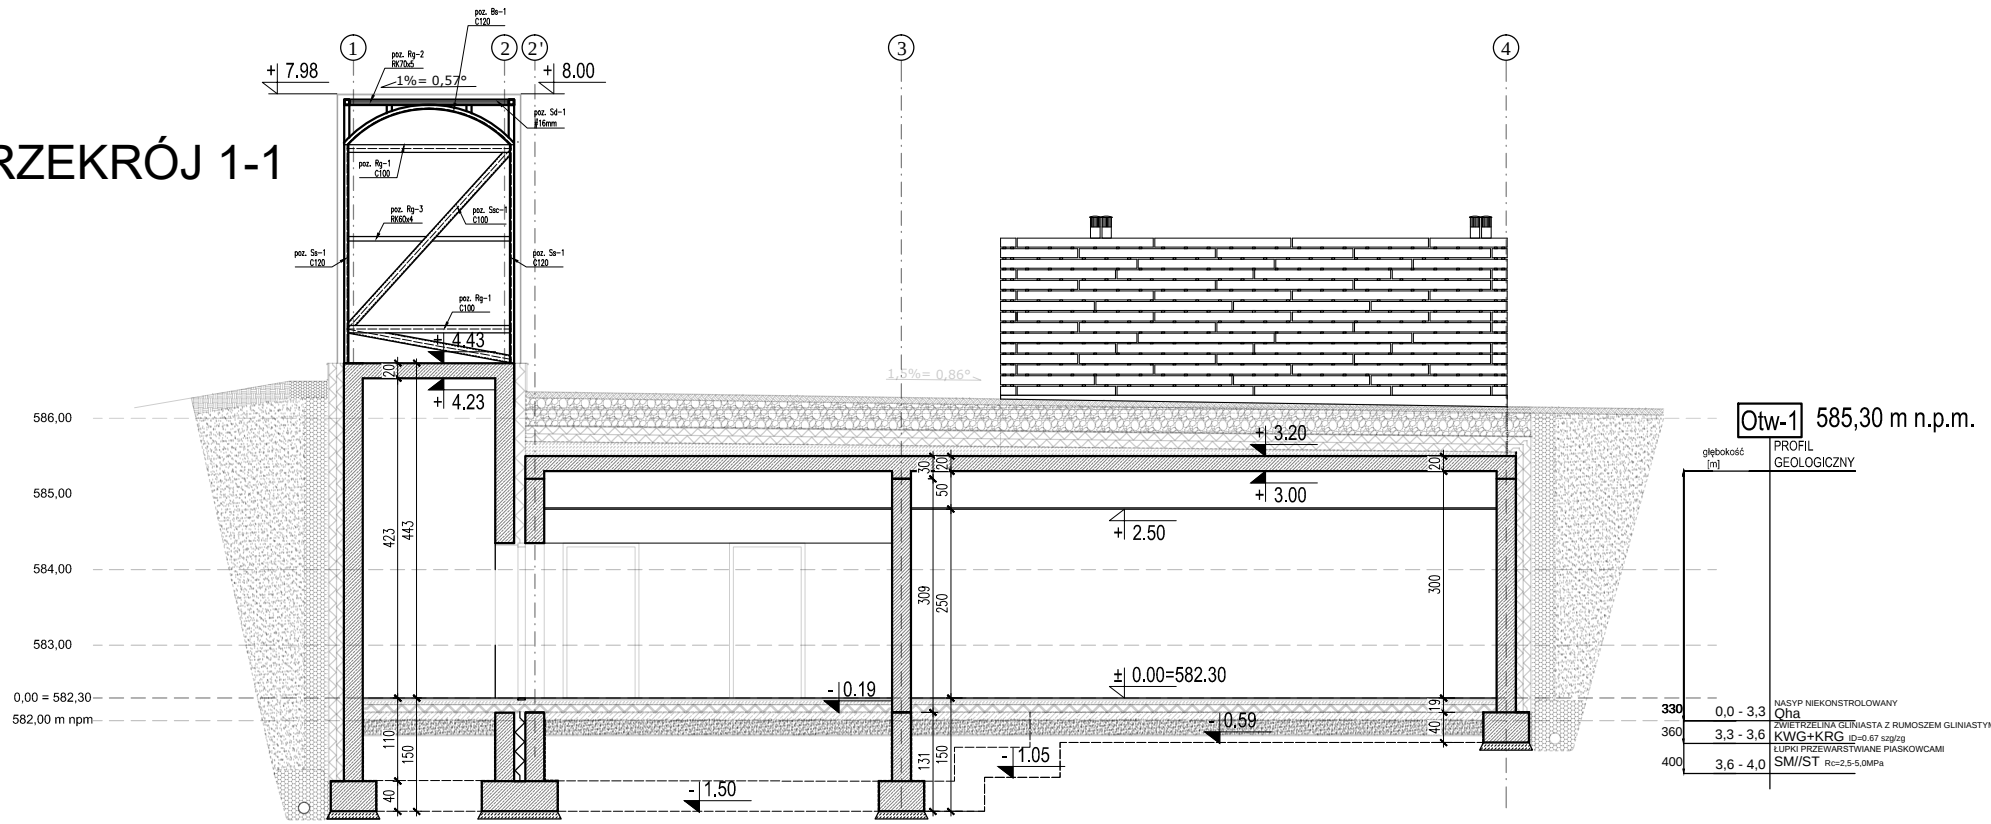

UWAGI:
Ze względu na warunki posadowienia zaleca się odbiór wykopów przez geologa w celu określenia właściwego poziomu posadowienia i ewentualnej korekty w stosunku do projektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne posadowienie obieku w warstwie geotechnicznej III tj. ŁUPEK PRZEWARTWIONY PIASKOWCEM. W PRZYPADKU INNEGO GRUNTU NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU PODANIA ROZWIĄZANIA.

KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK WPISAC DO DZIENNIKA BUDOWY ODBIÓR WYKOPÓW PRZED BETONOWANIEM CHUDEGO BETONU. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WEZWAĆ GEOLOGA I DODATKOWE WYKONAĆ BADANIA GEOLOGICZNE.

- Poziom posadowienia przyjęto w warstwie geotechnicznej, o $q_{max}=0.35$ MPa. Oraz minimum 120cm poniżej poziomu gruntu rodzimego.
- Wszystkie ławy wykonać na podkładzie z betonu chudego wylanego bezpośrednio po usunięciu ostatniej w warstwy gruntu.
- Minimalna grubość otulenia zbrojenia 5cm.
- Nie dopuścić do przekopania wykopu.
- W razie występowania słabego gruntu pod ławą, należy zdjąć warstwę słabą i zastosować grubszy podkład z chudego betonu.
- Skarpy wykopów zabezpieczyć szalunkami, lub wykonać ze spadkiem.
- Zbrojenie ław wykonać wg. opisu konstrukcyjnego.
- Na ścianach fundamentowych zastosować izolację przeciwwilgociową wg. wytycznych z architektury.
- Podczas wykonywania ław fundamentowych przewidzieć konieczność wykonania przebieg dla instalacji sanitarnych.
- Ściany fundamentowe zbroić wg. opisu. oraz zakończyć wiecem.
- Zasyp fundamentów wykonać bardzo starannie. Grunt rodzimy użyty do zasypu należy zagęszczać mechanicznie. Podbudowę pod chudy beton również należy w ten sam sposób stabilizować.

- UWAGI:**
- Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami tj. opisami, rysunkami itp.
 - W trakcie wylewania ścian i stropów żelbetonowych należy wykonać przebiecia, w których będą prowadzone instalacje wody, kanalizacji, c.o., elektryczne, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.
 - Wymiary otworów okiennych i drzwiowych podano w świetle muru w stanie surowym.
 - Usytuowanie przebiegów w elementach żelbetonowych sprawdzić z projektem architektonicznym i instalacyjnym.

BETON:

- GLÓWNY KONSTRUKCYJNY OD POZIOMU ± 0.00 : C25/30 – B30
- GLÓWNY KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTY: C25/30 (W8)
- PODKŁADOWY: C8/10 – B10

STAŁ ZBROJENIOWA:

- GLÓWNA /ZBROJENIE: GLÓWNE I STRZEMIONA/: B500SP EPSTAŁ

STAŁ KSZTAŁTOWA: S355

POZIOM PORÓWNAWCZY $\pm 0.00 = 582.30$ m.n.p.m

STALBET

PROJEKT

RYSLUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1984 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. z 2006 R. NR 80 POZ.631 - z PÓŹNIEJSZYM ZMIANAMI). WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEJÓ CZĘŚCI, BEZ WYKŁĄCZNEGO UPRAWNIENIA BURU PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.